

■ サインパネルの取付け方法

▼主に用意するもの



インパクトドリルドライバー
または金槌



ビス
または釘



アンカープラグ



両面テープ
(マットタイプ)




透明シリコンコーク




コーキングガン

※ その他、スケール、鉛筆など。


- ①鉛筆で壁にしるしをつけます。
上辺かどにうすく2ヶ所でいいでしょう。

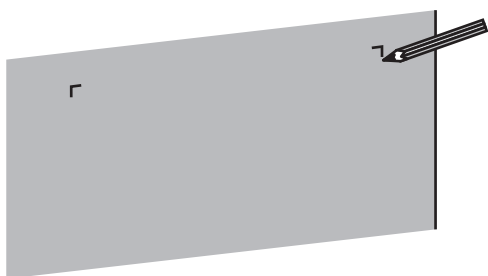


- ②しるしに合わせてサインパネルを壁にあて
ビス位置のしるしをつけます。
予めパネルにビス穴をあけておきます。

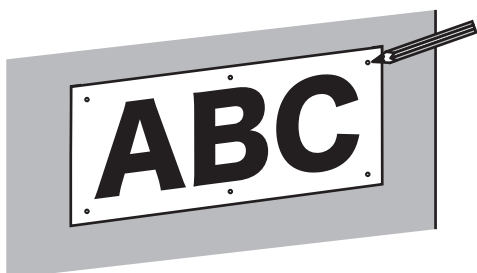

- ③ドリルで壁に穴をあけます。
必要に応じてアンカーを打ち込みます。

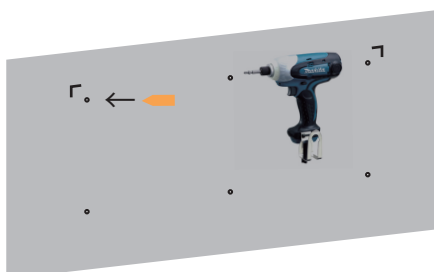


- ④位置を合わせてビス止めします。
図は鍋ブタビスの場合です。

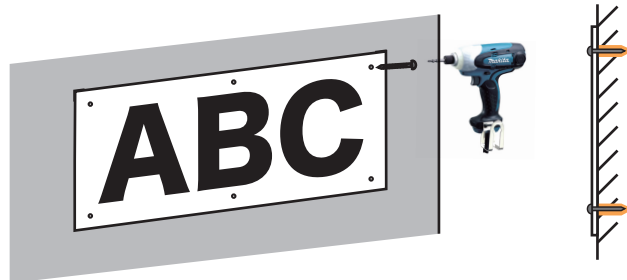

※ 皿ビスの場合はパネルと面一になるようにねじ込み
タッチアップ（○シール）を上から貼ります。
タッチアップが必要な場合はご注文時にお申し付けください。
※ 壁の種類によってビスの代わりに釘でもかまいません。

↓簡易的な取付け方法

- ②両面テープとコーキングボンドで取付け
裏面に透明シリコンコークと両面テープを仕込んでおきます。

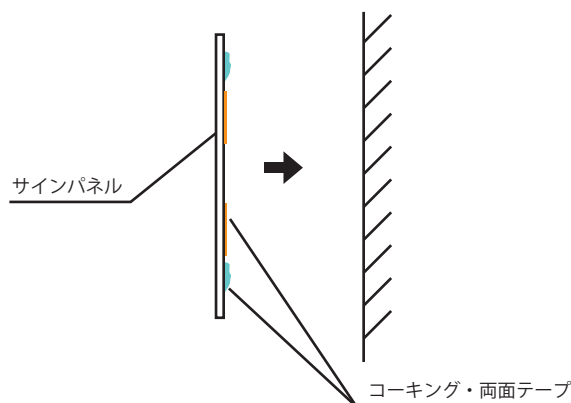

後のリカバリーを考えないならこちらの方が簡単です。
何かの理由で取り外す際にはなかなか取れません。
また、跡が残って大変です。

【重要】看板の取付けはお客様の責任において行ってください。万一落下事故等があっても一切責任を負いません。（地元工務店さんにこの仕様を見せて取付けてもらう方法もあります）