

■ サインパネルの取付け方法

▼主に用意するもの



振動ドリル
インパクトドライバー
または金槌



皿ビス



アンカープラグ



両面テープ
(マットタイプ)




透明シリコンコーク




コーキングガン

※ その他、スケール、鉛筆など。


- ① 看板を取付ける位置に鉛筆で壁にしるしをつけます。
上辺角にうすく2ヶ所でいいでしょう。

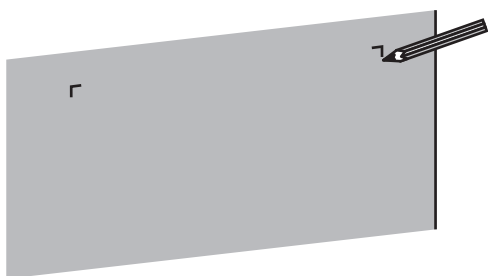


- ② 看板の裏面に両面テープとコーキングボンドをつけます。

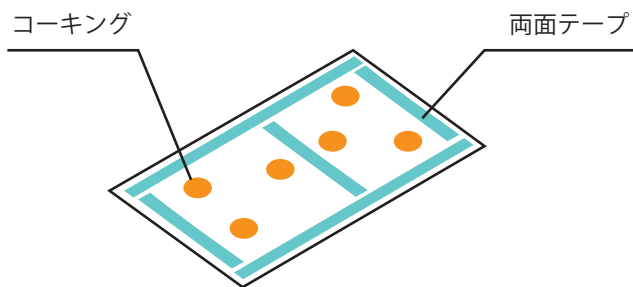

- ③ 壁のしるしに合わせて仮付けします。

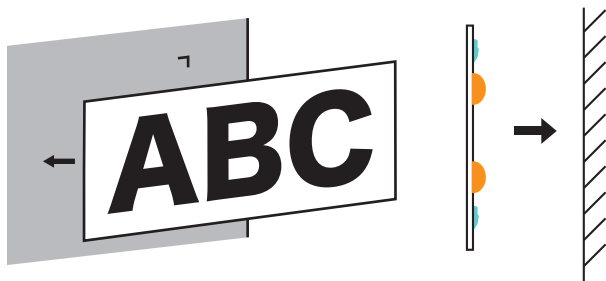


- ④ 看板の上から振動ドリルで穴をあけて
プラグを打ち込んで皿ビスをもみます。

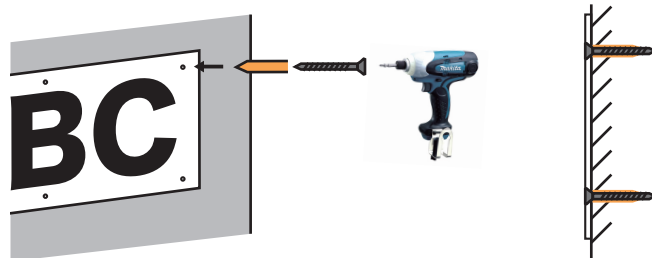

※ 皿ビスはパネルと面一になるようにねじ込みます。
※ 穴の大きさビスのサイズはご使用のプラグの説明を
読んでください。

- ⑤ 最後にビス頭用のタッチアップシール（付属）を
貼って完成です。

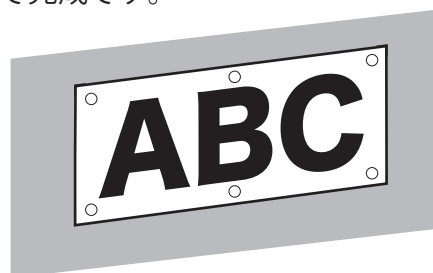

軽い看板なら両面テープとコーキングだけで十分
取付可能です。

両面テープとコーキングは取り外した時あとが残る
ので、リカバリーを考えるならビス止だけで設置す
る方がいいでしょう。

【重要】 看板の取付けはお客様の責任において行ってください。万一落下事故等があっても一切責任を負いません。（可能なら工事専門業者さんにお願いしましょう）